


# دستور کار نصب کف پوش مدل bamboonoble

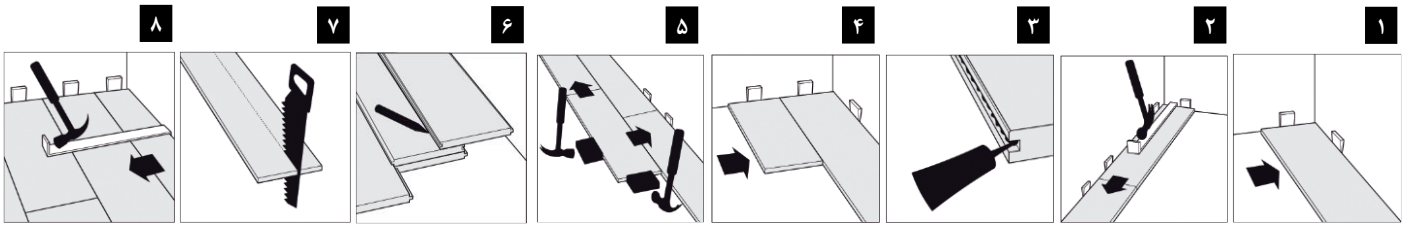

## قبل از نصب

- اجازه دهید تا با هوای محیط سازش پیدا کند. برای این منظور کفیپوش ها را در کف محل نصب آن، به مدت ۴۸ ساعت قرار دهید. در حالی که یا در فویل های بسته بندی و یا در کارتن قرار دارند. دمای اتاق حدود ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت آن ۵۰ تا ۶۵ درصد باشد.
- لطفاً توجه کنید سطحی که قرار است کف پوش روی آن نصب شود حداقل دمای ۱۸ درجه سانتیگراد باشد. سطحی که کف پوش روی آن نصب می شود باید تراز، خشک، تمیز، بدون ترک خوردگی، محکم و با ثبات باشد.
- رطوبت بیش از اندازه، باعث آسیب دیدن کف پوش می شود. حداکثر میزان رطوبت سطح محلی که کف پوش روی آن نصب می شود برای سیمان ۱/۸ درصد، برای تخته خرده چوب (نئوپان) ۷ تا ۹ درصد و برای سطوح گچی کف حدود ۰/۳ درصد می باشد.
- توصیه می شود از لایه نازک پلی اتیلن ضد رطوبت (با ضخامت حداقل ۰/۲ میلیمتر) استفاده شود. این لایه ها بایستی ۳۰ سانتیمتر همپوشانی داشته باشند.
- از یک لایه فوم پلی اتیلن جهت زیرکار استفاده شود.

## توجه شود

- بامبو یک محصول طبیعی است، بنابراین نواسانات در رنگ و ساختار آن وجود دارد. پس می بایست ترکیبی از کارتن های مختلف جهت یک پروژه انتخاب و نصب شود.
- قبل از نصب توصیه می شود که کف پوش ها از لحاظ میزان رطوبت، اندازه، رنگ و آسیب دیدگی بررسی شوند. هیچ شکایتی پس از نصب یا در مراحل بعدی قابل قبول نمی باشد.
- جهت جلوگیری از آسیب دیدن کف پوش، مرحله نصب آن می بایست در مرحله پایانی هر پروژه ساختمانی انجام شود. هنگام استفاده از چسب نواری و برداشتن آن، مراقبت لازم از سطح کف پوش ها به عمل آورید.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن سطح کف پوش ها، زیر پایه مبلمان و صندلی ها پدهای نمدی چسبانه شود.
- برای محافظت در برابر گرد و غبار، خاک و ماسه، در ورودی و خروجی محل از پادری مناسب استفاده شود.

## شرایط مطلوب اتاق

- دمای اتاق بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد و رطوبت هوا ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد.
- درخلال زمستان که هوا بسیار خشک می شود برای ثابت نگه داشتن رطوبت هوا یک ظرف سرمایی پر از آب بر روی رادیاتور یا بخاری قرار دهید. و برای فضاهای بزرگتر از رطوبت ساز الکتریکی استفاده شود. در تابستان و پاییز که میزان رطوبت هوا زیاد است، عمل تهویه بایستی به صورت مرتب انجام پذیرد. در مکان هایی که شرایط ذکر شده ایجاد نمی شود امکان پیشش، واكشیدگی و حرکت کف پوش وجود دارد. لذا می بایست از یک رطوبت سنج جهت اندازه گیری رطوبت استفاده کرد.

## فاصله بندی

- این نوع کف پوش هم به صورت شناور بر روی فوم طبق همین دستورالعمل و هم به همراه چسب مخصوص و توسط نصاب متخصص قابل نصب می باشد.
- بامبو و چوب مواد طبیعی هستند، پس تحت تأثیر رطوبت هوا قرار خواهند گرفت. بالا رفتن رطوبت هوا باعث واكشیدگی و خشک شدن هوا باعث همکشیدگی بامبو می شود و با توجه به نوسان رطوبت هوا در فصول مختلف سال بسیار مهم است که فاصله لازم بین کف پوش ها تا دیوارها، لوله ها، چهارچوب درب ها و غیره در نظر گرفته شود. این فاصله بین ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر می باشد. اگر عرض محل نصب بیشتر از ۷ متر و طول آن بیش از ۱۲ متر باشد، فاصله ی بیشتر منظور خواهد شد.

## گرمایش از کف

- این کف پوش در محل هایی با سیستم گرمایش از کف با شرایط ویژه قابل نصب می باشد. لطفاً فایل مربوط به سیستم گرمایش از کف را مطالعه کنید.

## نصب

(شماره بندی مربوط به تصاویر بالا می باشد)

- ۱- نخستین قطعه را به گونه ای قرار دهید که سمت شیار آن سمت مخالف دیوار قرار گیرد. برای حفظ فاصله ی لازم تا دیوار از قطعه میانی استفاده شود. به همین روش در امتداد دیوار ادامه دهید. هنوز هیچ چسبی استفاده نشده است.
- ۲- قطعه آخر را کنار دیوار قرار دهید و از قطعه میانی جهت حفظ فاصله مناسب با دیوار استفاده کنید. به شیار انتهایی آن چسب بزنید. و سپس به آرامی به وسیله چکش و با کمک ابزار قلاب شکل (شبیبه آنچه در تصویر می بینید) تخته را در جای خود محکم کنید.
- ۳- سطح بالایی شیار تمام قطعات را به چسب D3 (چسب پلی وینیل استات) آغشته کنید.
- ۴- ردیف دوم را با یک قطعه بریده شده شروع کنید و به خاطر داشته باشید که طول این قطعه به اندازه ایی باشد که فاصله اتصالات دو قطعه در دو ردیف کناری حداقل ۵۰ سانتیمتر باشد.
- ۵- انتهای تخته و شیار آن را به چسب آغشته کنید. سپس توسط چکش و البته با کمک قطعه میانی در امتداد طول تخته و در جهت سر آن به آرامی ضربه بزنید تا محکم شوند. هرگز به طور مستقیم به تخته ها ضربه نزنید چون باعث آسیب رساندن به قطعات می شود. به همین روش بقیه قطعات را نصب کنید.

## قرنیز

شاخه ی قرنیز توسط پیچ یا گیره به نحوی کنار دیوار نصب می شود که مانع حرکت طبیعی کف پوش ها نشود. چنانچه قرنیز روی کف پوش فیکس شود به دلیل اینکه جلوی حرکت طبیعی کف پوش را می گیرد، باعث ایجاد خسارت می شود.

## ملاحظات بیشتر

ضمن انجام همه ی ملاحظات برای اجرای نصب دقیق، شرایط هر پروژه (موقعیت، زیرسازی و روش های کار) متفاوت و تابع شرایط پروژه می باشد. در صورت هر گونه ابهام، با توزیع کننده مشورت گردد.

۶- برای اندازه گیری عرض تخته های ردیف آخر، یک تخته را از جهتی که پشت آن به بالا باشد و زبانه آن مقابل دیوار باشد را روی ردیف آخر نصب شده قرار دهید به نحوی که زبانه آن در جهت مخالف دیوار باشد. یک تخته یدکی را روی تخته ای که قرار است بریده شود قرار دهید و آن را روی تخته مورد نظر بغلتانید تا به دیوار برسد و سپس با یک مداد در امتداد تخته یدکی علامت گذاری کنید. میزان فاصله بندی تا دیوار فراموش نشود.

۷- تخته آخر که باید بریده شود را در امتداد خط علامت گذاری مداد برش دهید.

۸- تخته آخر با استفاده از ضربه چکش و ابزار قلاب شکل (مانند آنچه در تصویر می بینید) جا بزنید. گذاشتن قطعات برای ایجاد فاصله بندی با دیوار فراموش نشود.

## نگهداری و نظافت

- نگهداری اولیه: در صورتی که کف پوش یک دست لاک یا روغن خورده باشد، پس از نصب باید مجدداً لاک یا روغن روی آن اعمال شود.
- در صورتی که روی کف پوش روغن WOCA اعمال شده باشد پس از نصب یا بار دیگر روغن اعمال شود.
- نظافت و نگهداری: عمر مفید کف پوش با نظافت و نگهداری مناسب به طول قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.
- برای اطلاعات بیشتر با شرکت فروشنده روغن یا رنگ تماس بگیرید.